

VITOconnect Anleitung

Wifi Konfiguration Teil 1 - VITO mit dem WiFi verbinden




Benötigt: Handy, Tablet oder PC zum Einrichten einer Internetverbindung

1.




Stecken Sie Ihren VITO ein.
Nicht starten!

2.

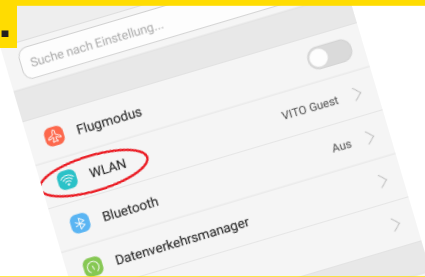


Rufen Sie die Wifi
Einstellungen Ihres Handys,
Tablets oder PCs auf.

3.

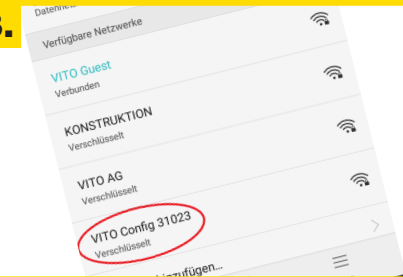


Verbinden Sie sich mit „VITO
Config + Seriennummer“
Die Seriennummer finden Sie am VITO.

4.

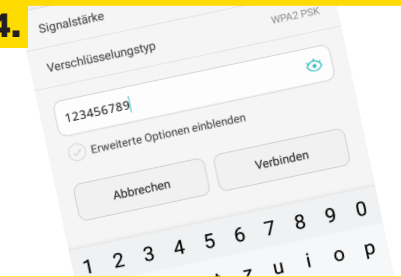

Passwort: 123456789
Ihr Gerät zeigt Ihnen an, wenn Sie
erfolgreich verbunden sind.

5.

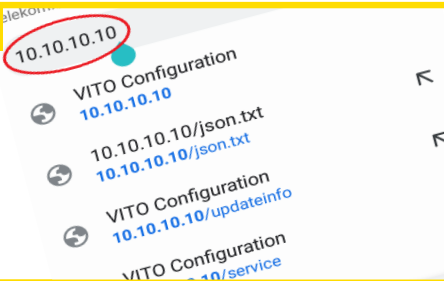

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser
(z.B. Google oder Safari)
und geben Sie „10.10.10.10“
ins Adressfeld ein.

6.



Klicken Sie auf den VITO
Tropfen.

7.



Loggen Sie sich mit folgenden
Daten ein: **Benutzername: user**
Passwort: Vito2k18
Bitte beachten Sie die Groß- und
Kleinschreibung.



Wifi Konfiguration Teil 2 -
Einstellen Ihres VITOs

Sie nutzen **WPA2
enterprise (PEAP)?**
Hier finden Sie die
Anleitung:




VITOconnect Anleitung


Wifi Konfiguration Teil 2 - Einstellen Ihres VITOs



8. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, scrollen Sie bis zum Ende der Website und klicken Sie auf „Wifi Konfiguration“.

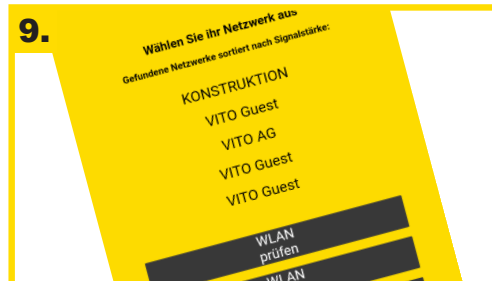


9. Wählen Sie ihr lokales Wifi Netzwerk aus.

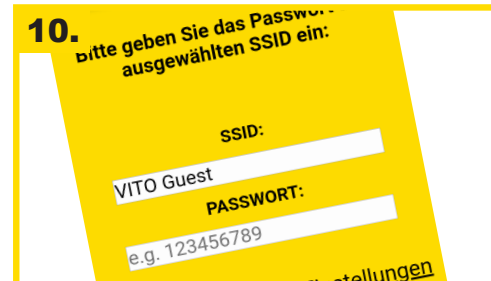


10. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerks (SSID) ein.



11. Scrollen Sie runter und klicken Sie auf „Speichern“
Es werden Gerätedaten versendet, wenn Sie auf „Speichern“ klicken.

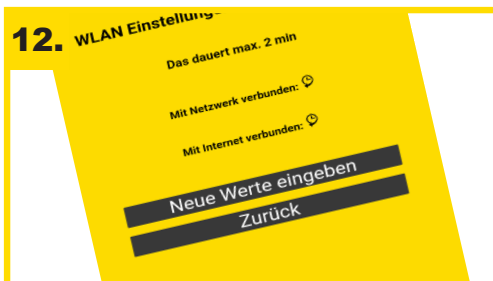

12. VITO prüft nun die Verbindung zum Netzwerk und zum Internet.

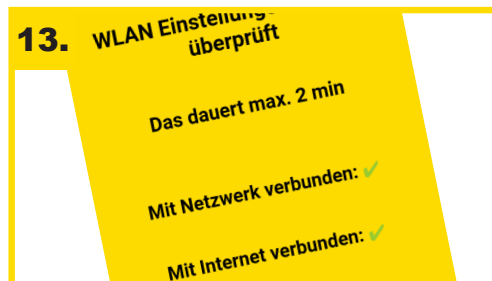

13. Ist die Prüfung erfolgreich, erscheint diese Website. VITO ist nun mit Ihrem Wifi verbunden.



Ist die Prüfung erfolglos, erscheint diese Website. Prüfen Sie nach, ob der Netzwerkname (SSID) und das Passwort richtig eingegeben wurden.

Ihr VITO ist nun mit Ihrem Wifi verbunden.

Um alle Vorteile von VITOconnect, wie eine Nutzungsübersicht Ihres VITOs oder E-Mail-Berichte zu nutzen, empfehlen wir Ihnen die kostenlose Registrierung auf der VITOconnect Website.

connect.vito.ag

Die Anleitung dazu finden Sie auf handling.vito.ag oder bei Ihrem lokalen VITO Partner.